

Vodafone One Net

Snom D785

Manual de Utilizador



Copyright © 2020 Vodafone Portugal

Este documento inclui informações confidenciais com direitos de autor pertencentes à Vodafone Portugal. Este conteúdo não pode ser reproduzido, usado, publicado ou divulgado a terceiros sem o prévio consentimento por escrito da Vodafone Portugal.

As informações presentes neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Informação Importante

Por favor, leia atentamente as instruções sobre a segurança, reciclagem e eliminação, instalação e configuração e utilização do telefone.

Partilhe também com outros utilizadores para lerem ou ficarem informados sobre o seu conteúdo.

Eliminação do Produto

Este telefone está sujeito à Diretiva Europeia 2002/96/CE e não deverá ser colocado no lixo municipal. Por favor, verifique os regulamentos locais para a eliminação de produtos eletrónicos.

Instruções de Segurança

Siga as instruções deste manual ou outra documentação aplicável ao telefone.

- Se o telefone não for alimentado por um cabo Ethernet, use apenas um adaptador de alimentação expressamente recomendado pela empresa. Outras fontes de alimentação podem danificar ou destruir o telefone, afetar o seu funcionamento ou induzir ruídos.
- Evite colocar os cabos onde as pessoas possam tropeçar ou onde possam ser expostos a pressões mecânicas, pois podem ficar danificados.
- Este equipamento é apenas para usar no interior.
- Não instale o equipamento em locais com muita humidade, não o mergulhe em água e não derrame líquidos de qualquer tipo sobre ou dentro do mesmo.
- Não instale o equipamento em locais com risco de explosão nem o utilize se sentir cheiro a gás ou outros vapores potencialmente explosivos.
- Não utilize durante tempestades. Um raio que atinja a rede elétrica pode originar choques elétricos.
- O equipamento contém um ímã e o auricular pode atrair pequenos objetos perigosos como agulhas ou alfinetes. Antes de cada utilização, verifique a inexistência desses objetos por perto.


Limpeza

Para limpar o equipamento use um pano antiestático. Evite líquidos de limpeza, pois podem danificar a superfície ou os componentes eletrônicos internos do equipamento.

Montagem do Telefone

Conteúdo da Embalagem

- Base do telefone
- Suporte
- Auscultador
- Cabo de telefone
- Cabo Ethernet
- Manual de Instalação Rápida, Licença Pública Geral LPG


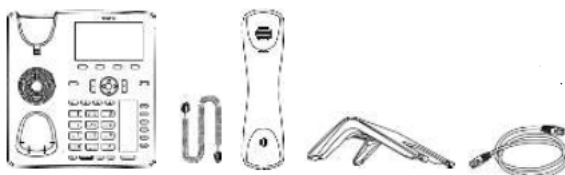


Montar e Desmontar a Base

Antes de fixar a base do telefone, ligue a extremidade longa do cabo do telefone ao conector identificado pelo símbolo  na parte traseira do telefone e coloque o cabo na guia conforme ilustrado na imagem seguinte.

A base do telefone pode ter dois ângulos diferentes: 46° e 28°.

Para montar a base deve:

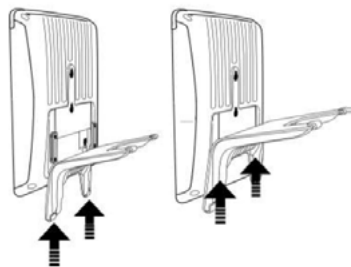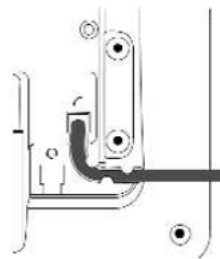


1. Colocar a parte superior das saliências do suporte do telefone alinhando com as guias de encaminhamento na parte de trás do telefone.
2. Empurrar o suporte nas guias até que fixem no devido lugar.
3. Ligar a extremidade curta do cabo do telefone ao conector do auscultador
4. Colocar o telefone numa superfície horizontal e plana.

Ligar o Telefone

Para ligar o telefone deve seguir os seguintes passos:

- Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à porta RJ45 designada por NET e a outra à rede para estabelecer a ligação de dados. Se o PoE não estiver disponível, insira uma fonte de alimentação na entrada 5V DC e ligue a mesma à tomada.
- A segunda porta RJ45, designada como PC, destina-se a fazer Switch para PC.

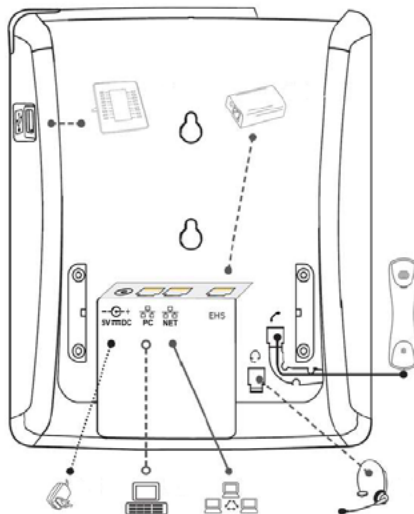

Iniciar e registar o telefone

Pré-requisitos


Para poder utilizar o VoIP, o utilizador ou a sua empresa devem ter:

- Um acesso de Internet e router Vodafone.
- Uma conta VoIP fornecida e configurada pela Vodafone.

Nota: a instalação e configuração inicial do terminal é da responsabilidade da Vodafone, à data da sua instalação.

Visão Geral

Componentes do Hardware

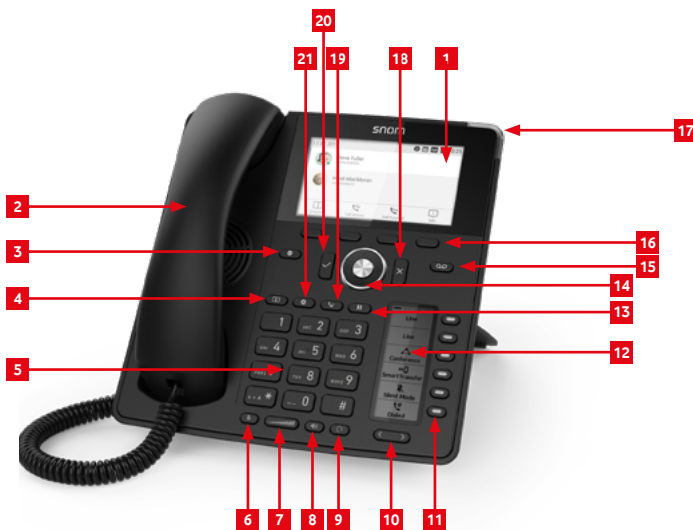

Legenda

- | | |
|--|--|
| 1. Visor superior | 11. Teclas de função do Visor secundário |
| 2. Auscultador | 12. Visor secundário |
| 3. Tecla DND (não incomodar) | 13. Tecla de Espera |
| 4. Tecla Corporate directory | 14. Teclas de navegação |
| 5. Teclado alfanumérico | 15. Tecla Voice Mail |
| 6. Tecla mute | 16. Teclas de Função (F1-F4) |
| 7. Tecla de ajuste de volume | 17. LED de chamada |
| 8. Tecla de alta-voz | 18. Tecla de retroceder ações/concluir chamadas |
| 9. Ligar/desligar o auricular | 19. Tecla de transferência de chamadas |
| 10. Tecla de paginação do visor secundário | 20. Tecla de confirmação de ações/Aceitar chamadas |
| | 21. Tecla de configurações |

Teclas de navegação, confirmação e cancelamento

Tecla de Navegação



- **No visor em standby:** pressione para aceder ao histórico de chamadas do telefone.
- **Noutros contextos:** mover para cima, um item de cada vez.



- **No visor standby:** pressione para aceder ao menu de configurações do telefone.
- **Noutros contextos:** mover para baixo, um item de cada vez.



- **No visor standby:** pressione para aceder ao menu reencaminhar para.
- **Noutros contextos:** pressione para mover o cursor para a letra da direita, um carácter de cada vez.



- **No visor standby:** pressione para ativar o modo DND.
- **Noutros contextos:** pressione para mover o cursor para a letra da esquerda, um carácter de cada vez.



- **No visor standby:** pressione para aceder ao histórico de chamadas do telefone.
- Pressione para **Atender as chamadas recebidas** em alta-voz e no modo auricular.
- Pressione para **Confirmar ações/configurações** e voltar ao visor anterior.



- Pressione para **Concluir chamadas** no alta-voz e nos modos auscultadores e auriculares.
- Pressione para **Cancelar** ações e voltar ao visor anterior.

Teclas de funções

	Tecla de Voice Mail.
	Agenda corporativa do telefone.
	Menu configurações.
	Transferir uma chamada.
	Tecla para reter uma chamada.
	Ligar e desligar o modo DND (Não Incomodar).

Teclas de controlo áudio

	Pressione a extremidade direita ou esquerda da tecla para ajustar o volume: • Do toque quando o telefone está inativo ou a tocar. • Do som do altifalante, alta-voz, auricular, respetivamente quando está numa chamada.
	Ativar/Desativar o silêncio no microfone.
	Alternar entre o modo de auscultador e alta-voz. Marcar números em alta-voz. Atender chamadas em alta-voz.
	Alternar entre o modo auricular e auscultadores.

Nota: o modo de auscultador substitui o modo auricular. Quando se levanta o auscultador, o símbolo do auricular na linha de status é substituído pelo símbolo do auscultador, indicando que agora pode utilizar apenas o auscultador para a chamada. Para retornar o áudio para o auricular, volte a pressionar o botão.

Teclado Alfanumérico

Pressione qualquer tecla alfanumérica ou levante o auscultador para abrir o visor Introduza o Número. Ao marcar um número, o modo de entrada é sempre numérico. Ao editar entradas na agenda e identidades, o modo de entrada atual é indicado na linha abaixo do cursor. Pressione a tecla de função esquerda abaixo do visor para alterar para o próximo modo de entrada.

Modo de entrada	Pressione a tecla de função para mudar para o próximo modo de entrada	Próximo modo de entrada
123		abc
abc		ABC
ABC		123

Digitar números, letras, caracteres especiais e símbolos

Algarismos: no modo algarismos, pressione a tecla numérica correspondente para digitar o número impresso na tecla.

Nota: não é necessário fazer uma pausa ao digitar algarismos.

Letras: nos modos de entrada Letras maiúsculas e minúsculas, pressione a tecla alfanumérica com as respectivas letras uma, duas, três ou quatro vezes, rapidamente, para digitar a letra que pretende.

Nota: faça uma breve pausa após cada carácter

Inserir caracteres e símbolos especiais: nos modos de entrada de Letras, pressione as teclas 0 e 1 uma ou mais vezes rapidamente caso queira:

Espaço – pressione uma vez o **0**

Sublinhar – pressione duas vezes o **0**


Caracteres especiais quando pressiona a tecla 1

1x	.	2x	+	3x	@	5x	:	6x	,	7x	?
8x	!	9x	-	10x	_	11x	/	12x	\	13x	(
14x	)	15x	;	16x	&	17x	%	18x	*	19x	#
20x	<	21x	=	22x	>	23x	\$	24x	[	25x	]

Visor Superior

Barra de informação/Linha de estado

Caso não haja mensagens de estado, esta secção irá apresentar a data e a hora atual.



Quando houver mensagens de estado pode aparecer:

- **Perdidas:** e o número total de chamadas perdidas desde a última vez que desligou o indicador de chamadas perdidas. As chamadas perdidas continuarão na sua lista de chamadas perdidas.
- **Encaminhar todas, Encaminhar quando ocupado ou Encaminhar apos o tempo limite:** e o número de telefone das chamadas serão encaminhadas.
- **Palavra-passe HTTP não configurada e Palavra-passe do administrador não configurada:** se visualizar estas mensagens, por favor, entre em contacto com a Vodafone.

Nota: se houver mais do que uma mensagem de estado atual, será exibida aquela com maior prioridade.

Área de Contexto

Consoante a atividade que está a decorrer, nesta área poderão aparecer símbolos e texto como o número do telefone, número da extensão que esta ser chamada ou parceiros de conferência.

Linha de tecla de função

O acesso às funções desta área é feito usando as teclas situadas diretamente em baixo do Visor Superior.

Teclas de Função F1-F4

As teclas F1-F4 servem para selecionar as opções disponíveis na parte inferior deste Visor. Caso pretenda selecionar uma opção, pressione a tecla de função abaixo do símbolo de exibição.

No visor desativado as seguintes funções irão ser apresentadas:

	Listas	Histórico de chamadas perdidas, recebidas e marcadas.
	Diretório	Agenda telefónica.
	Reencaminhar para	Encaminhar todas as chamadas.
	Informação	Informações de estado. Caso não existam informações de estado o seguinte símbolo irá aparecer  onde poderá visualizar o endereço IP do telefone e URL para Wiki da Snom.

Quando clica nestes ícones as seguintes opções aparecem:

F1	F2	F3	F4	F4
Listas	Diretório	Reenc	Ajuda	Info
Detalhes (F1)	Adicionar um Contacto (F1)	Reencaminhar para	Ajuda	Info de Estado
Adicionar um Contacto (F1)	Número de telefone	Modo de edição (F1)		
Editar um Contacto (F2)	Detalhes do Contacto	Retroceder (F2)		
Apagar(F4)	Sort (F2)	Lista de Contactos (F3)		
Sort (F2)	Filtrar por	Contactos (F4)		
Filtrar por	Detalhes (F3)			
Apagar (F3)	Detalhes do Contacto			
Apagar Todos (F4)	Apagar (F4)			

Listas – quando clica na tecla F1, o visor superior é direcionado para o Histórico de Chamadas do Telefone, onde pode:

- Visualizar as chamadas **Recebidas**, **Efetuada**s, **Perdidas** ou **Todas** ao premir as setas   da tecla de navegação.
- Visualizar o **Detalhe** de uma chamada ao premir a tecla F1.
- Selecionar a opção **Sort** com a tecla F2 para filtrar o registo de chamadas por **Date** ou **Name**.
- Apagar o item selecionado na tecla F3.
- Apagar todo o registo na tecla F4.

Diretório – quando clica na tecla F2 terá acesso ao menu Diretório onde pode:

- Visualizar todos os contactos que guardou no telefone.
- Pode **Adicionar Contacto** ao clicar na tecla F1.
- Clicar em **Sort** na tecla F2 para filtrar os contactos por **Nome**, **Apelido**, **Alcunha**, **Titulo**, **Empresa**, **Número apresentado** ou **Grupo**.
- Clicar em **Detalhe** na tecla F3 para visualizar e **Editar** o contacto selecionado.
- **Apagar** o contacto selecionado ao premir a tecla F4.

Reencaminhar para – se quiser que as chamadas do telefone sejam reencaminhadas para outro número automaticamente, clique na tecla F3 e digite o número que pretende que receba as chamadas. Pode também procurar um número já guardado no telefone ao clicar na tecla F3 para aceder a **Lista de Contactos**.

Quando terminar clique em  para guardar.

Nota: para retirar o reencaminhamento automático volte a clicar na tecla F3 com o Visor Superior ativo.

Ajuda – clique na tecla F4 para obter informações.

Info – esta opção só é visível quando existe alguma informação de estado.

Identificações no Visor

Com o Visor em atividade

	Chamada efetuada a tocar
	Chamada recebida a tocar
	Em ligação (chamada simples ou conferência)
	Chamada desligada/terminada
	O número marcado está ocupado
	Chamada em espera
	Chamada colocada em espera por outra parte

Com o visor em Standby

	Identidade ativa
	Identidade de saída
	Identidade registada incorretamente
	Encaminhar chamadas recebidas
	Não incomodar

Visor Secundário

O telefone possui um segundo visor, na qual as etiquetas das teclas de função são exibidas em quatro páginas, em seis áreas de etiquetas cada. A barra horizontal preta na parte superior do visor indica qual a página de função está atualmente no visor.

Este visor pode apresentar uma das 3 configurações abaixo apresentadas:

Standard			
Página 1	Página 2	Página 3	Página 4
Linha1	Parquear	MR 5	MR 11
Linha2	Retirar Parq.	MR 6	MR 12
Capt.Grupo	MR 1	MR 7	MR 13
Capt.Pessoal	MR 2	MR 8	MR 14
BLF	MR 3	MR 9	MR 15
SD_BLF	MR 4	MR 10	MR 16

CONS4			
Página 1	Página 2	Página 3	Página 4
Linha1	Capt.Grupo	MR 3	MR 9
Linha2	Capt.Pessoal	MR 4	MR 10
Linha3	Parquear	MR 5	MR 11
Linha4	Retirar Parq.	MR 6	MR 12
BLF	MR 1	MR 7	MR 13
SD_BLF	MR 2	MR 8	MR 14

CONS6			
Página 1	Página 2	Página 3	Página 4
Linha1	Capt.Grupo	MR 1	MR 7
Linha2	Capt.Pessoal	MR 2	MR 8
Linha3	Parquear	MR 3	MR 9
Linha4	Retirar Parq.	MR 4	MR 10
Linha5	BLF	MR 5	MR 11
Linha6	SD_BLF	MR 6	MR 12

Tipos de Perfis

A Vodafone disponibiliza 3 tipos de perfis para este visor:

Standard – apenas com duas Linhas de voz disponíveis.

CONS4 – com quatro linhas de voz disponíveis.

CONS6 – com seis linhas de voz disponíveis.

Nota: com o perfil **CONS6** só é possível verificar se a luz do BLF está acesa, quando está na segunda página do visor secundário.

Opções do ecrã secundário

Linha – linhas de voz disponíveis.

Captura Pessoal – permite capturar uma chamada que esteja a tocar num outro terminal do próprio utilizador.

Captura de Grupo – permite capturar chamadas de outros terminais que pertençam ao mesmo grupo organizacional e configurados na captura de grupos.

Nota: as configurações da **Captura de Grupo** devem ser feitas pelo administrador no Portal de Configuração One Net.

Parquear – permite colocar uma chamada em Parque, disponibilizando assim uma linha de voz. A pessoa que se encontra no parque ouvirá a música de espera.

Retirar Parque – permite recuperar uma chamada que se encontra parqueada.

BLF – tecla que permite monitorizar um número fixo ou fixo virtual da sua companhia.

SPEED – tecla de marcação rápida para o número que está a ser monitorizado na tecla de BLF.

Nota: as configurações de **BLF** e **SPEED** devem ser solicitadas à Vodafone.

MR – teclas que permitem a marcação rápida de números pessoais que podem ser configurados pelo utilizador no Portal de Configuração One Net.

Navegação no Visor Secundário

Utilize a tecla  para mudar de página no visor secundário.

Para seleccionar, pressione a tecla  à direita da opção que pretende.

Configurações

Configurações do telefone

Pressione  para aceder ao menu de **Configurações** no Visor Superior.

Este menu contém 3 opções diferentes.

Preferências

Selecione esta opção e clique na tecla  para abrir este menu.

Caso queira definir um novo toque no telefone, selecione a opção **Toque**. Neste menu pode ouvir os toques disponíveis ao clicar na tecla F2. Quando terminar, clique em  para guardar o toque.

Caso queira mudar o idioma do telefone, selecione a opção **Linguagem** e escolha uma nova ao clicar na tecla .

Nota: o telefone demora alguns segundos a configurar a nova língua.

Pode também definir a iluminação do Visor Superior. Para isso, selecione **Visor** e escolha a opção **Iluminação do Visor Iluminação com atividade** ou **Iluminação do Visor Iluminação em repouso**.

De seguida, uma janela irá aparecer onde pode escolher a iluminação que pretende ao clicar na tecla F1 para diminuir ou na tecla F4 para aumentar. Quando concluir, clique em  para guardar.

Funções de Chamadas

O telefone pode ser configurado para encaminhar as chamadas recebidas, sempre ou em determinadas condições.

Reencaminhar sempre – encaminhar todas as chamadas recebidas para o número do telefone, extensão ou para a caixa de mensagens específica. Para isso, selecione a opção **Reencaminhar sempre >**
Reencaminhar para e digite o número que pretende. Quando concluir clique em  para guardar.

Nota: no Visor superior, clique na tecla F3 sob o símbolo  para ativar e desativar o encaminhamento de todas as chamadas.

Reencaminhar se ocupado – encaminhar chamadas a tocar enquanto o telefone está ocupado para o número de telefone, extensão ou caixa de mensagens específicos. Para isso, selecione a opção **Reencaminhar se ocupado > Reencaminhar para** e digite o número que pretende. Quando concluir, clique em  para guardar.

Reencaminhar se não atende – encaminhar caso a chamada não seja atendida pelo terminal para o número do telefone, extensão ou caixa de correio específica. Para isso, selecione a opção **Reencaminhar se não atende > Reencaminhar para** e digite o número que pretende. Quando concluir, clique em  para guardar.

Manutenção

Clique neste menu para:

- Verificar informações do telefone ao selecionar a opção **Informações de Sistema**.
- **Reiniciar** o telefone.
- Emparelhar um dispositivo **Bluetooth**.

Efetuar uma Chamada

Digitar um número

Ao levantar o auscultador irá aparecer o menu **Introduza o número**. Após introduzir o número que pretende ligar, clique na tecla  para chamar.

Pode também digitar o número diretamente no telefone e, ao levantar o auscultador do telefone, a chamada inicia automaticamente.

Caso queira ouvir a chamada no seu auricular, digite o número e pressione a tecla .

Para ouvir a chamada no modo alta-voz clique em .

Lista de Contactos

Pode efetuar uma chamada para um número presente na sua lista de contactos. Para isso, basta clicar na tecla F2 do Visor Superior para abrir o menu **Diretório**. De seguida, selecione o contacto que pretende chamar e levante o auscultador.

Remarcar

Caso queira ligar novamente para um novo número, clique na tecla  para aceder ao histórico de chamadas. Para ligar para um número presente na lista, selecione o mesmo e levante o auscultador.

Atender uma chamada

Utilizar diferentes dispositivos de Som

Auscultador: levante o auscultador.

Auricular: pressione .

Alta-voz: pressione a tecla  ou a tecla .

Chamada em Espera

Quando estiver numa chamada e receber uma outra, esta última será anunciada visualmente pelo LED da chamada a piscar e pelo símbolo  presente no canto inferior direito do visor superior. A chamada também será anunciada acusticamente por um bip duplo.

Neste cenário pode realizar uma das seguintes opções:

- Pressione a tecla da linha a piscar da chamada em espera para que a chamada atual fique em espera e a segunda chamada seja atendida.

Nota: esta opção está apenas disponível quando existe uma linha disponível quando a chamada é recebida.

- Pressione a tecla  para visualizar o ecrã **Chamada em espera** para ver a identificação de quem está a ligar no Visor superior e:
 - » Pressione  para atender a segunda chamada e colocar a chamada atual em espera.
 - » Pressione  para rejeitar a chamada em espera. Quem liga irá ouvir o sinal de ocupado.
 - » Pressione  a voltar ao visor **Ligado** com a sua ligação atual.
- Se não pretender atender a chamada em espera pode:
 - » Ignorar o alerta, se tiver configurado o **Encaminhamento de chamadas quando ocupado**, a chamada será transferida para esse telefone.
 - » Rejeitar a chamada recebida colocando no visor o ecrã **Chamada em espera** e pressionando . Quem liga ouve o sinal de ocupado.

Nota: caso queira bloquear o número que está a ligar pressione  durante 3 segundos para o colocar na lista dos bloqueados.

Chamadas Ativas

Em espera

Para colocar uma chamada em espera, pressione a tecla .

Quando a chamada o telefone apresenta:

- O símbolo  no Visor superior.
- O LED superior do telefone a piscar.
- Um bip contínuo.

Para voltar a estabelecer a chamada clique na tecla .

Colocar múltiplas chamadas em espera

Se estiver numa chamada com uma pessoa e tiver uma ou mais chamadas em espera, pode colocar a chamada atual em espera ao selecionar a opção  e clicar em .

Para regressar à chamada anterior seleccione a opção **Direita** e clique em .

Conferência

O número máximo de participantes numa chamada em conferência é 3.

Para iniciar uma chamada em conferência deve:

1. Ligar para o primeiro participante pretendido e coloque-o em espera.
2. Ligar para o segundo participante pretendido.
3. Pressionar a opção  para iniciar.

Durante a conferência, pode seleccionar participantes individuais. Para isso, pressione o ícone  para seleccionar o primeiro participante da conferência ou pressione o ícone novamente para seleccionar o segundo participante. Para voltar atrás, seleccione a opção .

Para voltar a falar com um dos participantes em privado, clique em  no contacto que pretende. O outro contacto da conferência irá ficar em espera.

Transferência de Chamadas

1. Atenda a chamada ao clicar na tecla .
2. De seguida pressione a tecla  ou a tecla de função sob o ícone .
3. Digite o número para o qual pretende que a chamada seja transferida.
4. Clique em  para transferir.

Chamadas Perdidas

As chamadas perdidas são indicadas pela luz fixa do LED de chamada e pelo texto **Perdidas** seguido do número de chamadas perdidas no visor.

Nota: se houver mensagens de estado com maior prioridade, a linha de estado mostrará a mensagem com a prioridade mais elevada.

Para visualizar as chamadas perdidas, pressione na  tecla de navegação ou na tecla F1 sob o ícone  para ter acesso ao menu **Histórico de chamadas**. Pode também ter acesso as chamadas que perdeu ao clicar na tecla F4 sob o ícone  para visualizar as informações de estado.

Adicionar um Contacto

Adicionar um contacto manualmente

1. Pressione a tecla de função F2 para abrir a lista de contactos.
2. Selecione a opção .
3. Introduza o número de telefone e pressione .
4. De seguida, o menu **Detalhes do Contacto** irá aparecer onde pode:
 - » Introduzir o **Nome** do Contacto
 - » Introduzir o **Grupo** do Contacto
 - » Introduzir a **Empresa** do Contacto
 - » Adicionar o Contacto aos **Favoritos**
 - » Adicionar o Contacto aos **VIP**
 - » Selecionar o **Tipo** de Contacto (SIP, Móvel, Fixo, Casa, Empresa ou Extensão)
 - » Introduzir uma **Alcunha** para o Contacto
 - » Introduzir um **Título** para o Contacto
 - » Introduzir uma **Nota** no Contacto
 - » Introduzir o **Email** do Contacto

Adicionar novo Contacto através da lista de chamadas

1. Pressione a tecla F1 sob o ícone  para abrir o histórico de chamadas.
2. Selecione a tecla F1 sob o ícone  para abrir o menu **Detalhes**.
3. Neste menu, selecione a opção **Adicionar contacto**.
4. De seguida, introduza as informações do contacto manualmente.

Ordenar Contactos

1. Pressione a Tecla F2 sob o ícone  para abrir o menu Diretório.
2. Selecione a opção .
3. Selecione o critério que pretende filtrar
 - » Nome
 - » Apelido
 - » Alcunha
 - » Título
 - » Empresa
 - » Número apresentado
 - » Grupo
4. Quando tiver escolhido, pressione  para aplicar.

Editar um Contacto

1. Pressione a tecla F2 para abrir o **Diretório**.
2. Pressione a tecla F3 sob o ícone  para abrir o menu **Detalhes** do contacto selecionado.
3. De seguida utilize as teclas  /  para navegar no menu, e quando selecionado o campo que pretende editar clique na tecla de função F3 sob o ícone  para **Editar**

Apagar um Contacto

Para apagar um contacto clique na tecla F4 sob o ícone .

Nota: confirme se realmente pretende eliminar o contacto.

Sumario de ícones

	Confirmar uma seleção ou uma ação
	Terminar/cancelar uma ação e voltar ao visor anterior
	Alterar o modo de entrada para letras minúsculas
	Alterar o modo de entrada para letras maiúsculas
	Alterar o modo de entrada para numerais
	Apagar carácter à esquerda do cursor
	Ordenar contactos da agenda
	Modo de edição dos contactos
	Apagar item selecionado
	Visualizar o detalhe do item selecionado
	Apagar todos os itens do menu
	Andar para baixo
	Andar para cima
	Colocar chamada ou conferência em espera
	Desativar chamada em espera
	Mostrar no visor superior quem liga/recetor em espera
	Estabelecer conferência com todas as chamadas em espera
	Mostrar no visor o próximo participante
	Transferir chamada
	Transferir a chamada de forma segura
	Ligar alta-voz
	Desligar alta-voz
	Colocar no visor a chamada em espera
	Quando em chamada, mostrar a próxima chamada a tocar ou chamada em espera
	Quando em chamada, o próximo visor de chamada será a sua chamada atual

Para mais informações ligue 800 91 91 91 do seu telefone ou consulte o site www.vodafone.pt

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.

Sede: Av. D. João II, 36 Parque das Nações - 1998-017 Lisboa | Tel: +351 21 091 50 00

NIPC/Nº de Matrícula na C.R.C. de Lisboa 502544180 | Capital Social € 91.068.253,00

A reprodução parcial ou integral do presente folheto, sem autorização escrita da Vodafone, é proibida.